

# Bruksanvisning


## Optisk Brandvarnare med pausfunktion

Modell: Deltronic MIDI-FHB-150 5Y

Läs igenom hela bruksanvisningen innan användning och spara den för framtida bruk. Vi reserverar oss för eventuella fel i text eller bilder och för att göra nödvändiga tekniska ändringar i detta dokument. Om du skulle ha några frågor om tekniska problem, kontakta vår kundtjänst.


### Placering av brandvarnare

- Ha alltid minst en brandvarnare per våningsplan, monterade i hallen samt i eller i anslutning till varje sovrum.
- För bästa skydd, montera en brandvarnare i taket (minst 50 cm från väggen) i varje rum förutom i kök och bad/tvätttrum. Placera brandvarnare nära köket, där är det vanligt att bränder börjar.
- Se till att ljudet från brandvarnarna hörs tillräckligt bra från exempelvis sovplatsen.
- Ju tidigare din familj får en varning desto större är möjligheten att hinna rädda både familjemedlemmar och egendom.

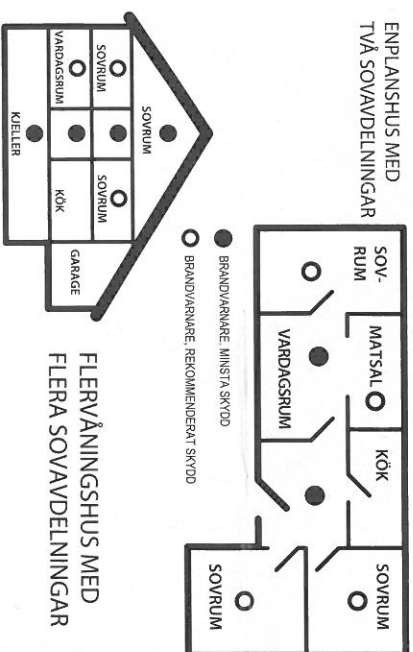

### Placera inte brandvarnare på följande platser:


I vinkeln mellan tak och vägg står luften still och bildar en så kallad "död zon" med stillastående luft som hindrar röken från att nå brandvarnaren. Placera därför brandvarnaren minst 50 cm från väggen.

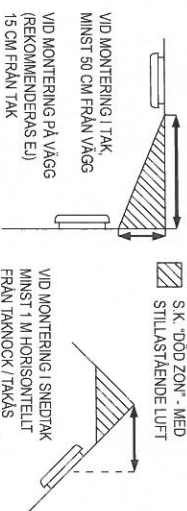

- I kök, tvätt- eller badrum. Rök och os från matlagning och bakning samt vattenånga kan utlösa önskade larm.
- Nära fläktar, samt från- eller friskluftsventiler eftersom dessa kan hindra röken från att nå brandvarnaren.
- Närmare än 1,5 m från lysrör, halogentråfo eller någon trådlös utrustning. Detta för att undvika elektriska störningar och oönskade larm. Även vissa LED- eller lågenergilampor och el-ledningar kan förorsaka störningar.
- Placera inte någon brandvarnare i ett garage. Bilsens avgaser kan utlösa larm.
- Ej heller i sådana utrymmen där temperaturen kan sjunka under +5°C eller överstiga +40°C. Fukt kan utlösa önskade larm.
- Brandvarnaren får inte målas.

### Montering

1. Figrör bottenplattan Genom att vrida den en aning motsols.
2. Sätt i två alkaliska batterier av storleken AAA/LR03 - observera korrekt polaritet (+/-)!
3. Tryck på testknappen och håll nere ett par sekunder för att testa brandvarnaren.
4. Kolla därrefter, att den röda kontrolllampan under höjlet blinkar varje minut.
5. Fäst bottenplattan i taket med medföljande skruvar. Vrid sedan fast brandvarnaren i bottenplattan.

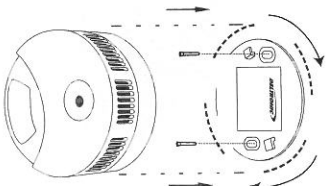

### Att stänga av larmljudet - Pausfunktion


När man placerar en brandvarnare i närheten av t ex ett kök eller eldstad, kan larmet någon gång utlösas oavsiktligt. Då kan man stänga av larmljudet under ca tio minuter genom att trycka på testknappen, därfter återgår brandvarnaren automatiskt till normal känslighet. Röd lysdiод blinkar då var 8:e sekund för att påminna dig om att brandvarnaren är i pausläge och kommer att återgå till normal operation efter 10 minuter.

### Översikt signalfunktioner

	Batteri OK	Vid larm	Byte av batteri
Kontroll-lampa	Blinkar varje minut.	Blinkar kontinuerligt.	Blinkar varje minut.
Larm-signal	Ingen signal.	lhallande larmsignal.	Kort pip varje minut.

### Test och skötsel

1. Testa dina brandvarnare, genom att trycka på testknappen, minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro.
2. Brandvarnaren larmar så länge som testknappen är intryckt (eller att det finns rök i den).
3. Se till att batterierna är rätt anslutna. Byt batterier eller brandvarnare om den inte larmar.
4. Under följt finns det en röd kontrollampa, som blinkar varje minut. Den visar att brandvarnaren fungerar.
5. Gör rent dina brandvarnare minst två gånger per år eller om de larmar utan anledning.
6. Dammsug brandvarnaren med en mjuk borste, samt torka av varnaren utvändigt med en mycket lätt fuktad trasa.
7. Om brandvarnaren ger önskade larm kan det vara dags att göra ren den, byta batterier eller byta hela varnaren.
7. Byt ut brandvarnaren efter 10 år.

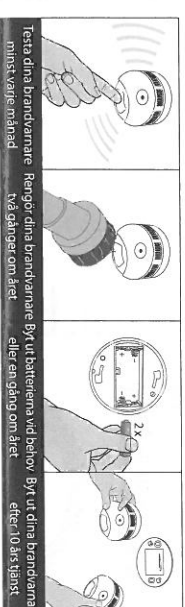

### Byte av batteri

Batterierna varar i upp till 5 år, beroende av batterityp. Ungefär en månad innan batterierna är helt slut, ger brandvarnaren ifrån sig korta signaler med ca en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta batterier. Använd alkaliska batterier 1,5 V av storleken AAA/LR03, ex. Clas Ohlson, Varta, Deltronic, Eiden eller Duracell.

Testa alltid brandvarnaren efter batteribyte!

### Garanti

Brandvarnaren har 5 års garanti beräknat från inköpsdagen. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel och begränsas till att den kan bytas till en ny eller att den repareras. Garantin gäller inte batterierna, och bara om man har följt bruksanvisningen.

Returrerna en defekt brandvarnare tillsammans med felanmälan och batteri, till inköpsstället eller leverantören.



Vi deltar i Aktiv mot Brand: Läs mer om brandskydd på [www.DinSakerhetsset.se/Brand](http://www.DinSakerhetsset.se/Brand)

1438	Deltronic Security AB Borlén, Lassele gård 12 SE-421 31 Västra Frölunda 16
1438-CPR-0470	EN 14604-2:005+A2:2008 brandvarnare Modell FHB-150 Tekniska data: Se bruksanvisning För produktdeklaration DOP 160816-031 besök <a href="http://www.deltronic.se">www.deltronic.se</a> System +1